


Rkop Tour

one-way

Snel start gids

(zie andere pagina voor 2-way versie)

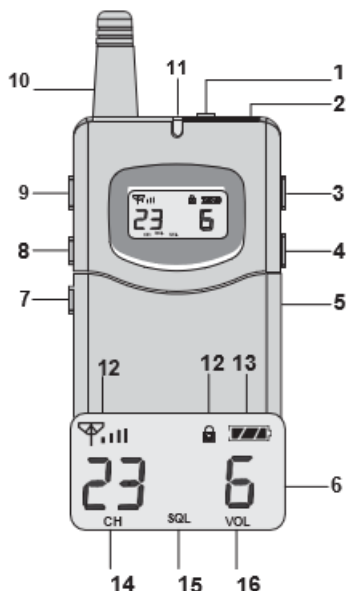

1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +
4. Volume/kanaal -
5. Opladen met micro-USB ingang
6. Oplaadpunt box
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator
16. Volume indicator

Rkop Tour Transmitter/Zender

A) De transmitter/zender is het apparaat waar alle ontvangers op worden gekoppeld. Met de transmitter kan de groep worden toegesproken. Per kanaal kan er maar één transmitter aan staan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden gaat het groene lampje (11) uit en zal het volume knipperen. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, het lampje zal weer gaan branden.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houd de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.

Rkop Tour Receiver/ontvanger

A. Luisteraars krijgen de receiver/ontvanger mee. De transmitter moet eerst aan staan, anders werken de receivers niet. Er werken tot 150 receivers op 1 kanaal. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houd de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het apparaat is vergrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en -(4) knoppen om het volume aan te passen.

Bij de one-way versie kan de kleur van de zender en ontvanger wisselen. Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie samen te gebruiken.

Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg kan.


Lees voor gebruik altijd de volledige gebruiksaanwijzing.

Rkop Tour

2-way

Snel start gids

(zie andere pagina voor one-way versie)

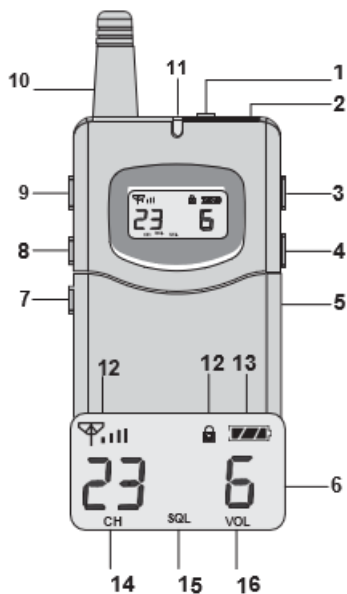

Rkop Tour Transmitter/Zender (Zwart)

A) Het zwarte model is de transmitter/zender. Dit is het apparaat waar alle witte ontvangers op worden gekoppeld. De transmitter kan altijd spreken naar de groep en kan indien gewenst ook ontvangen. Per kanaal kan er maar één transmitter aan staan. Zet eerst de transmitter aan om ruis te voorkomen.

B) Mute: Standaard zal de spreekfunctie altijd aan staan van de transmitter. Het groene lampje (11) is dan aan. Door de knop Mute (9) 2 seconden ingedrukt te houden verschijnt er SQL (15) in het scherm en gaat het groene lampje (11) uit. De receivers horen dan niets meer. Houd de Mute knop weer 2 seconden ingedrukt om verder te praten, de tekst SQL verdwijnt dan weer.

C) Kanaal keuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houd de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.

D) Om het microfoonvolume aan te passen is het nodig eerst te ontgrendelen (7). Vervolgens is het mogelijk om met de set (8) knop het microfoon volume aan te passen.

Gebruikt u de luxe oplaad koffer? Laat de deksel tijdens het opladen openstaan zodat de warmte weg kan.

© Rkop – Retailsale (v1.3)

1. Aan/uit schakelaar
2. Oortjes/microfoon aansluiting
3. Volume/kanaal +
4. Volume/kanaal -
5. Opladen met micro-USB ingang
6. Oplaadpunt box
7. LOCK knop
8. SET knop
9. Mute knop
10. Antenne
11. Spreek indicator
12. Lock indicator
13. Batterij indicator
14. Kanaal
15. Mute indicator
16. Volume indicator

Rkop Tour Receiver/ontvanger (Wit)

A. Het witte model is de receiver/ontvanger. De luisteraars krijgen dit model mee. De zwarte transmitter moet eerst aan staan, anders werken de witte receivers niet. Er kunnen tot 150 receivers op 1 kanaal werken. Zorg dat alle apparaten op hetzelfde kanaal staan.

B. Mute: Standaard zal de spreek functie altijd uit staan van de transmitter. Indien er een geschikte oortelefoon met microfoon is aangesloten is het mogelijk om ook te spreken met een receiver. Het lampje (11) zal dan branden. De werking is hetzelfde als bij de transmitter. Naast de transmitter kan er slechts 1 receiver spreken om te voorkomen dat de gesprekken door elkaar gaan. Dit is voornamelijk ideaal bij duo-rondleidingen.

C) Kanaalkeuze: Er zijn verschillende kanalen om te zenden en te ontvangen. Om van kanaal te veranderen houd de Lock knop ingedrukt om de functie te ontgrendelen. Met de +(3) en -(4) kunt u wisselen van kanaal. Het kanaalnummer is op het scherm te zien (14). Na 10 seconden vergrendelt de Rkop Tour zichzelf weer.

D) Het afspeelvolume kan worden aangepast wanneer het apparaat niet is ontgrendeld. Er staat dan een slotje in beeld (12). Gebruik de +(3) en -(4) knoppen om het volume aan te passen.

Alle functies werken met de meegeleverde oortjes, met eigen oortjes werkt terugspreken en volume aanpassen niet! Bij het one-way systeem kunt u wel eigen oortjes gebruiken. Het is niet mogelijk de one-way en 2-way versie samen te gebruiken.

Lees voor gebruik altijd de volledige gebruiksaanwijzing.